


# ***Galcon 7101BT***

**בקר השקיה Bluetooth**

**אטום למים**

**הוראות הפעלה והתקנה**

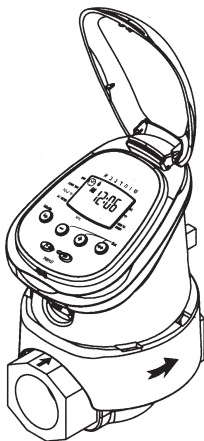

 **galcon**

# הוראות להפעלת אפליקצית גלקון לסמארטפון

הינך נדרש לחבר את הסמארטפון פעם אחת בלבד. לאחר מכן, האפליקציה מתחברת עם הבקר באופן אוטומטי ומציגה את מסך ההפעלה הראשי של הבקר המחובר.

הכנס בטריות לבקר (ראה הוראות במדריך למשתמש של דגם הבקר שברשותך).



- 1 הורד והתקן את אפליקצית Galcon BT מהחנויות או ע"י סריקת הברקוד.
- 2 אם האפליקציה מבקשת להפעיל בלוטוס, הקש OK לאישור\*.
- 3 לחץ על שם הבקר שברשותך.


**A** GET THE APP

## שימו לב!

קוד הצימוד יופיע על צג בקר ההשקיה למשך כ-10 שניות בלבד.

\* יש להפעיל פרטי מיקום במכשיר הסוללרי

4. על הבקר מופיעה צלמית בלוטוס ולאחר מכן קוד צימוד בין ארבע ספרות.
5. הכנס את הקוד והקש אישור. בסיום הצימוד, הבקר והסמארטפון מחוברים ומופיע מסך ההפעלה הראשי של האפליקציה.

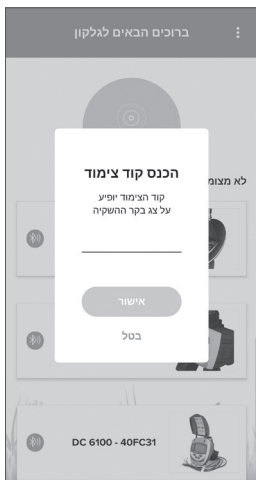







## פתרון בעיות:




בדוק את האפשרויות הבאות:




- וודא שנתת הרשאה ל'שירותי מיקום' בעת התקנת האפליקציה
- וודא ש'שירותי מיקום' מופעל
- הכנס להגדרות בלוטוס במכשיר הטלפון ובדוק שהבקר מופיע ברשימת המכשירים
- **במידה והבקר לא מופיע ברשימה, יש לבצע איתחול בהתאם להוראות המפורטות בהמשך**
- במידה והבקר מופיע ברשימה כבה והפעל את הבלוטוס במכשיר הטלפון
- סגור את האפליקציה (שגם לא תרוץ ברקע) ופתח אותה מחדש
- במידה והבקר מופיע באפליקציה אך לא מצליח להתחבר נסה להתחבר עם מכשיר טלפון אחר כדי לזהות את הבעיה




## אתחול של הבקר:

9001BT - לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים  
למשך 5 שניות.   


7101BT - לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים  
למשך 5 שניות.   

11000BT - לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים  
למשך 5 שניות.   

6100BT - לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים  
למשך 5 שניות.   

8000BT - לחץ בו-זמנית על שלושת הכפתורים  
למשך 5 שניות.   

## 1. חלקי בקר ההשקיה

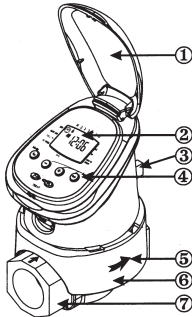


1. מכסה עליון
2. צג
3. ידית הפעלה מכנית
4. לחצני תיכנות והפעלה
5. חץ כיוון זרימת המים
6. שמלה
7. ברז הידראולי

תרשים מס' 1

## 2. הכנה לפעולה

### 2.1 הרכבת המחשב במערכת ההשקיה


הרכב את המחשב (3) במערכת ההשקיה, כאשר בינו לבין הברז הראשי (1) מורכב מסנן (2) (לא כלול). הברג את כניסת המים של הברז ההידראולי (מסומן בחץ) אל המסנן בתנועה סיבובית, ואת הקצה השני חבר לקו ההשקיה בעזרת מחבר מסוג "רקורד" (אינו כלול).

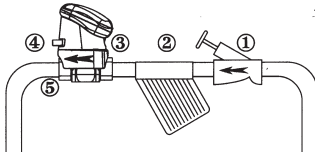


תרשים מס' 2

## 2.2. חיבור סוללה

1. נתק את הבקר מהשמלה על-ידי משיכתו כלפי מעלה בחוזקה ובתנועה סיבובית מהחלק העליון שמעל הידית המכנית.

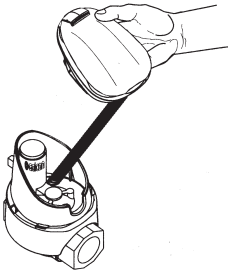


2. החזק את הבקר במצב הפוך ושלוף את מכסה בית הסוללה ממקומו על-ידי משיכה חזקה במקום המסומן OPEN.  
3. הכנס קודם את הצד התחתון (2) של הסוללה, ורק לאחר מכן לחץ על צידה העליון (3).

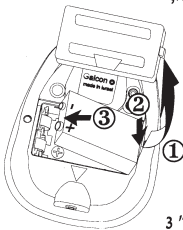

- ❖ השתמש בסוללת אלקליין בלבד
- ❖ שים לב לקוטביות המסומנת בתחתית בית הסוללה, סמוך למגעים
- ❖ הסוללה הנדרשת היא סוללה של 9V

תרשים מס' 3


4. החזר את מכסה בית הסוללה למקומו כך שתיווצר צורת משולש שלם בתחתית הבקר.

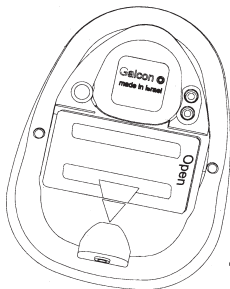

תרשים מס' 4

### 2.3 הוצאת הסוללה (להחלפה).

1. שלוף את מכסה בית הסוללה (1) ממקומו.
2. הוצא קודם את הצד התחתון (2) של הסוללה. ניתן להיעזר במברג שטוח קטן.

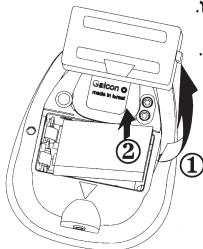

תרשים מס' 5

❖ הוצאת הסוללה מכיוון צידה העליון עלולה לשבור את המגעים!




### 3. תיכנות ההשקיה

בפרק זה נציג דוגמה לקביעת תוכנית השקיה שבועית או מחזורית. ניתן לשנות את הנתונים שבדוגמה על-מנת להתאים אותם לתוכנית ההשקיה הרצויה.

#### 3.1. שיטת התיכנות

- ⤵ מתכנתים את המחשב בעזרת 4 לחיצים:  
לחיץ שלבי התיכנות - בוחר את מצב התיכנות הרצוי, (למשל, תיכנות השעון)
  - ↔ לחיץ בחירה - בוחר את הנתון שאותו עומדים לשנות, (למשל שעה, דקה וכו')  
שינוי הנתון יכול להתבצע רק בעת הבהוב הנתון שנבחר.
  - + לחיץ הוספה - מעלה את ערך הנתון שנבחר (למשל, מוסיף שעה)
  - לחיץ הפחתה - מוריד את ערך הנתון שנבחר (למשל, מפחית שעה)
- המחשב חוזר תמיד למסך הראשי ("שעון") אם לא מבצעים שום פעולה.**

**השקיית חירום:** אם לא לוחצים על לחיץ כלשהו, השעון יבהב כל הזמן ולאחר 10 דקות יתחיל לבצע השקיה של 5 דקות במחזוריות של 24 שעות.

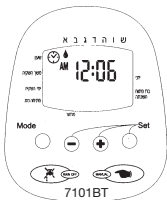

### 3.2. כיוון שעה ויום נוכחיים

כדי שהמחשב יפעיל את מערכת ההשקיה בזמנים הרצויים, יש לכוון אותו לשעה וליום הנוכחיים. בשלב זה נכוון את השעה והיום.

כיוון השעה:

1. לחץ על עד שיופיע .
  2. לחץ על . תצוגת השעות תהבהב. קבע את השעה הנוכחית באמצעות ו שים לב: AM לפנה"צ, PM: אחה"צ.
  3. לחץ על . תצוגת הדקות תהבהב. קבע את הדקה הנוכחית באמצעות ו .
- ניתן להציג שעון אירופי 24 שעות על-ידי לחיצה בו-זמנית על הלחיצים ו לאחר הפסקת ההבהוב. לחיצה נוספת על הלחיצים אלה מחזירה את השעון לתצוגת AM/PM.






כיוון היום:

- לחץ על עד שיופיע חץ מהבהב בחלקו העליון של הצג. מקם את החץ מול היום הנוכחי באמצעות ו .
- ההבהוב נפסק מעצמו לאחר כ-10 שניות. אם הנתון האחרון הפסיק להבהב ולא סיימת לתכנת, לחץ מחדש על כדי להמשיך בתיכנות.








### 3.3. קביעת תוכנית השקיה שבועית

גניח שרוצים לתכנת את מחשב ההשקיה לפתוח את הברז שלוש פעמים ביום, בשעה 08:00 לפנה"צ, 01:00 אחה"צ, ו- 07:00 אחה"צ, למשך 10 דקות בכל פעם, ביום שלישי וביום שישי.

#### תיכנות משך ההשקיה:

1. לחץ על  עד שיופיע  מול הכיתוב "משך השקיה". תצוגת השעות תהבהב.
2. השאר את תצוגת השעות על "0".
3. לחץ על . תצוגת הדקות תהבהב.
4. לחץ על  או  עד שתצוגת הדקות תתחלף ל-10.

#### תיכנות ימי ההשקיה:

1. לחץ על  עד שיופיע  מול הכיתוב "ימי השקיה". אם זהו התיכנות הראשון של הבקר, תהבהב המילה OFF על הצג.
2. לחץ על . טיפה מהבהבת תופיע מתחת ליום א' בחלק העליון של הצג. ע"י לחיצה על  העבר את הטיפה אל מתחת ליום ג' ולחץ . הטיפה מתחת ליום ג' תפסיק להבהב וטיפה אחרת תהבהב מתחת ליום ד'. בעזרת  העבר את הטיפה אל מתחת ליום ו' ולחץ .

#### תיכנות זמן התחלת ההשקיה:

1. לחץ על . על המסך יופיע START I. אם זהו התיכנות הראשון של הבקר, תהבהב המילה OFF על הצג. לחץ  או . ספרת השעות תהבהב.
2. בעזרת  או  קבע את זמן ההתחלה ל- 08:00 לפנה"צ - AM. חזור על הפעולה לקביעת שעת ההתחלה השניה START II ל- 01:00 אחה"צ - PM.
3. קבע את שעת ההתחלה השלישית START III ל- 07:00 אחה"צ - PM. לחץ . על המסך יופיע START I V. לחץ . ספרת השעות תהבהב. לחץ  או  עד שתופיע המילה OFF על המסך. הפתיחה הרביעית מבוטלת.

3.4 קביעת תוכנית השקיה מחזורית  
 נניח שרוצים לחכנת את מחשב ההשקיה לפתוח את הברז בשעה  
 10:45 בבוקר, למשך שעה וחצי, אחת ל-3 ימים, החל ביום ב'.

**תיכנות משך ההשקיה:**

1. לחץ על עד שיופיע מול הכיתוב "משך השקיה".  
תצוגת השעות תהבהב.
2. לחץ על או עד שתצוגת השעות תתחלף ל-1.
3. לחץ על תצוגת הדקות תהבהב.
4. לחץ על או עד שתצוגת הדקות תתחלף ל 30.



**קביעת מחזור ההשקיה:**

1. לחץ על עד שיופיע והמילה **OFF** תהבהב בתצוגה.
2. לחץ על עד שבתצוגה תופיע המילה **DAYS** והספרה 3 תהבהב.



## תיכנות שעה ויום להתחלת השקיה:



1. לחץ על  $\leftarrow$  . בתצוגה יופיע **START** ושעת הפתיחה תהבהב.
2. לחץ על  $\oplus$  או על  $\ominus$  עד שתצוגת השעות תתחלף ל-10 (AM).
3. לחץ על  $\leftrightarrow$  פעם אחת, תצוגת הדקות תהבהב.
4. לחץ על  $\oplus$  או על  $\ominus$  עד שתצוגת הדקות תתחלף ל-45.
5. לחץ על  $\leftrightarrow$  פעם אחת. יהבהב החץ שמתחת ליום א'.
6. לחץ פעם אחת על  $\oplus$  עד שהחץ המהבהב יצביע על יום ב'.



❖ אם תוכנית ההשקיה המחזורית שבסעיף 3.4 מתחילה ביום ב', ההשקיה תתבצע באותו שבוע גם ביום ה'. בשבוע הבא תתבצע השקיה בימים א', ד' ושבת

### 3.5 הפעלה ידנית ממוחשבת

בפעולה זו מופעל הברז שנבחר למשך זמן ההשקיה המוגדר בתוכנית. הברז ייסגר אוטומטית בתום משך ההשקיה שנקבע. שים לב שהתוכנית המקורית שהוגדרה ממשיכה להתבצע בהתאם לזמנים שנקבעו. לא ניתן לבצע את הפעולה כאשר המסך מהבהב.

**הפעלה:** לחץ על **MANUAL**. ליד הכיתוב "ידני" יופיע  ומתחתיו יופיע .

בצג יוצגו כל ימי השבוע ומשך ההשקיה שנקבעו בתוכנית ההשקיה. התוכנית תתבצע תוך הצגת "ספירה לאחור" של משך ההשקיה (תצוגה זו מופיעה גם בהשקיה אוטומטית, כשהברז פועל).





**ביטול הפעלה:** לחץ שנית על **MANUAL**. ציור הברז והיד ייעלמו מהתצוגה.

\* אם משך ההשקיה הוא אפס (0:00), לא תתבצע השקיה.  
\* לא ניתן לבצע השקיה ידנית כשהמחשב במצב תיכנות (תצוגה כלשהי מהבהבת).

### 3.6 השבתה

בפעולה זו משתמשים לביטול זמני של שליטת המחשב במערכת ההשקיה. למשל, בעת ירידת גשם. תוכנית ההשקיה נשמרת במחשב, אך אינה מתבצעת עד לביטול ההשבתה.

**השבתה:** לחץ על לחצן  במשך 3 שניות רצופות, עד שיופיע הציור .

**ביטול השבתה:** לחץ על לחצן  במשך 3 שניות רצופות כדי להחזיר את השליטה למחשב.  ייעלם מהצג.


\* במצב השבתה, לחצן  אינו מתפקד.



## 4. אפשרויות נוספות

4.1. התראה מהבהבת על סוללה חלשה  
כאשר הסוללה נחלשת, יופיע על הצג ציור מהבהב של סוללה: (☀️). במצב זה נותרה עדיין בסוללה אנרגיה מוגבלת להפעלת הברז, יש להחליף את הסוללות בהקדם. אם לא יוחלפו הסוללות, המחשב יפתח את הברז 8 פעמים בלבד ולאחר מכן יושבת ויציג ☒. ניתן להחליף את הסוללה תוך 30 שניות מבלי לאבד את התוכנית.

4.2. הפעלה ידנית - מכנית  
ניתן לפתוח ולסגור את הברז ההשקיה ללא קשר לפעולת המחשב. מצב זה שימושי כאשר מעוניינים בהשקיה מיידית, ואין מספיק זמן או ידע הדרושים כדי לתכנת את המחשב, או כאשר אין סוללה. ידית ההפעלה נמצאת מלפנים, בחלק התחתון של השמלה.

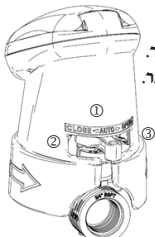

תרשים מס' 6

ידית הפתיחה המכנית היא בצבע שחור. לעומת הידית הכתומה בדגם הישן יותר.

לידית 3 מצבים :

1. אוטומט/Auto - ידית באמצע.
2. סגור/CLOSE - הסטה עם כיוון השעון, בכל מצב.
3. פתוח/OPEN - הסטה נגד כיוון השעון.

במצב עבודה רגיל הידית צריכה להיות באמצע, מצב AUTO.



### 4.3. שגיאת תיכנות

בתוכנית המחזורית (ראה סעיף 3.3) כאשר מתכנתים משך השקיה גדול או שווה למחזור השקיה, מופיע בתצוגה המילה **Err.**



לביטול השגיאה, לחץ על **+** כדי להגדיל את מחזור ההשקיה.

## **.5 תחזוקה**

- במידה והמחשב אינו בשימוש תקופה ארוכה, מומלץ להוציא את הסוללה ממקומה.
- חובה להתקין מסנן לפני ברז המחשב ולנקותו אחת למספר חודשים. עבודה ללא מסנן מהווה פתח לתקלות.
- הסוללה תספיק בשימוש רגיל למשך שנה אחת לפחות (סוללת אלקליין)
- לחץ מים מומלץ: 1-8 אטמוספרות (bar). במידה ויש צורך בווסת לחץ, יש להתקינו לפני הבקר.

לקבלת ייעוץ או הדרכה, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות  
של גלקון, בטלפון: 04- 690 02 00

המחלקה לשירותך בימים א' - ה' בשעות 08:00-13:00  
ובימי ו' בשעות 08:30-12:00

## תעודת אחריות מוגבלת ותנאי השימוש למוצרי "Galcon Smart (GSI, Cyber Rain, 7101BT, 9001BT, 11000BT)"

1. חברת גלקון מוכרת את בקרי ההשקיה Galcon Smart ("המוצר") ומספקת תוכנה מלווית למוצר באמצעות תוכנה מבוססת דפדפן ולא תכנת אפליקציה למכשירים ניידים ולא תכנת קליינט ולא תכנה אחרת המסופקת עם המוצר ("תוכנת המוצר") ושירותים מסוימים ("השירותים") באמצעות האתר של גלקון ([www.galconc.com](http://www.galconc.com)) ("האתר") ולא ע"י דרך כל מרכז הורדה של מכשירים סלולאריים ניידים, ולא תוכנות להתקנה עצמית. כתב אחריות זה ותנאי השימוש המצוינים בו ("התנאים") מהווים הסכם חוקי בין גלקון לבין הרוכש המקורי של המוצר ("הלקוח"), הקובע את אופני הגישה והשימוש של הלקוח במוצרים ובשירותים. לקוח הנכנס לאתר ו/או משתמש בשירותים ו/או במוצר מאשר בכך כי קרא, הבין וקיבל את תנאי ההסכם וכי הוא כפוף להם. לקוח שאינו מקבל תנאי מתנאים אלה – אסורים עליו הגישה והשימוש בשירותים ו/או במוצר.
2. גלקון תספק אחריות למוצר ו/או לשירותים בכפוף לתנאי כתב זה ולמגבלותיו לפרק זמן של 36 חודשים ("תקופת האחריות") מיום הרכישה הקמעונאית על ידי הלקוח המקורי (הראשון). בלי למעט מאמאמור לעיל, גלקון אינה מתחייבת לספק את השירותים (או חלקים מהם) מעבר לתקופת האחריות.
3. האחריות של חברת גלקון למוצר ו/או לשירותים ניתנת אך ורק ללקוח שציג חוזה תקף ותחום כראוי עם חברת גלקון (או מי ממוכניה המורשים) בצירוף קבלה כחוק. א-הצגת המסמכים הנ"ל תבטל את עקבות הלקוח לשירותים במסגרת האחריות.
4. חברת גלקון מתחייבת ללקוח שהמוצר יתאים מהותית לתיאור המופיע במסמכי גליון ויהיה נטול פגמים ברמת החומרים והייצור. בהתאם לזאת, השיפוי היחיד ללקוח במסגרת אחריות זו יהיה תיקון או החלפה של המוצר או של כל חלק שלו על-פי תנאי כתב אחריות זה, על פי שיקול דעתה של גלקון, ולא יינתן כל שיפוי אחר. לפיכך, אם יתברר בתקופת האחריות כי המוצר פגום עקב שימוש של חברת גלקון בחומר לקוי או עקב תהליך ייצור לקוי, גלקון מתחייבת לתקן את המוצר הפגום או חלק מחלקיו, או להחליף את המוצר, על פי שיקול דעתה, במהירות האפשרית – והכל בכפוף לתנאים אלה.
5. האחריות של חברת גלקון למוצרה ו/או לשירותיה ו/או בכלל לא תחול על כל אחד מאלה: (1) פגולה או מחדל שלא בוצעו על ידי גלקון, כולל שימוש לקוי או שימוש לרעה בכל מוצר ו/או שירות או חלק מהם, ו/או התקנה ו/או שימוש במוצר שלא בהתאמה מלאה להוראות גלקון; (2) התאמת מערכות/רכיבים/מתקנים/טכנולוגיות אחרות ו/או הממשק שלהם עם אחד המוצרים; (3) חלק/רכיב כלשהו שהותקן ו/או צורף לכל מוצר שלא בהסמכת גלקון או שלא על ידי גלקון; (4) כל שינוי/תיקון/התערבות, או ניסיון לבצע אותם במוצר כלשהו (כולל שימוש או טיפול במוצר, הפרעה לפעולת התוכנה המותקנת במוצר או התקנת קוד או תוכנה כלשהי בו), שלא על ידי גלקון; (5) נתונים, מידע או תוכן שהוכנסו או צורפו למוצר ו/או לשירות; (6) תקלה או נזק שנגרמו כתוצאה מתאונה שהתרחשה בעת הובלה, טיפול, תקלה, או נזק שנגרמו כתוצאה משרפה, רעידת אדמה, שיטפון, מכת ברק ו/או כל אסון חיצוני אחר; (7) תאונות בלתי-צפויות, שחיקה או כל גורם חיצוני שמחוץ לשליטה הסיבירה של חברת גלקון, או כתוצאה מכך שהמוצר הותקן, תוקן, הותאם, נבנה מחדש, שונה, או הוסר על ידי כל אדם (כולל הלקוח) שאינו איש חברת גלקון.

6. בנוסף לכך, ומבלי להפחית מערך תנאי כתב אחריות זה, אחריות חברת גלקון זכות הלקוח להשתמש בשירותים ו/או לגלוש באתר החברה מותנים בקיום כל המחויבויות שיפורטו להלן מצד הלקוח: (1) הלקוח יפעיל ויתחזק את המוצר ו/או השירותים על פי הנחיות גלקון; (2) הלקוח השלים את כל התשלומים לגלקון (או לאחד מסוכניה המורשים, על פי המקרה); (3) הלקוח לא יאפשר, ימכור, ישכיר, יחכיר, או יעביר לאחר, ולא ימנה, יפיץ, יארח, או יעשה כל שימוש מסחרי אחר בשירותים; (4) הלקוח לא יתאים, יבצע עבודות גנרות, יפרק, ירכיב מחדש או יתכנת מחדש חלק כלשהו של השירותים, או יבצע הידור לאחר או הנדסה הפוכה על חלק כלשהו של השירותים; (5) הלקוח לא ישתמש באיזה מן השירותים ו/או יגלוש באתר כדי ליצור שירות דומה או מתחרה; (6) אם לא הותר הדבר במפורש, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשוב ולהציג לאור, להוריד, להציג, להעלות או לשדר כל חלק מהשירותים בשום אופן ואמצעי; (7) הלקוח לא יעלה, ישדר, או יפיץ ויחסי מחשב, תולעים או כל תוכנה אחרת המיועדת לפגוע או לשמת רשת מחשבים או תקשורת, במחשב, במכשיר נייד ודכי, בתנוים, בשירותים, במוצר, בתוכנת המוצר או בכל מערכת, מכשיר או רכוש אחר; (8) הלקוח לא יתערב, לא יפריע ולא ינסה להשיג גישה לא מאושרת לאתר, לשרתים, או לרשת המחוברת לשירותים, ולא יפר את התקנות, המדיניות, או התהליכים ברשתות אלו; (9) הלקוח לא ייגש (ולא ינסה לגשת) לשירותים הנ"ל באמצעי שאינם הממשק המסופק על ידי גלקון; (10) הלקוח לא יסיר או יסתיר ולא ישנה כל הודעה של זכויות בעלות (כולל זכויות יוצרים וסמל מסחרי) שעשויה להיות כלולה או מוצגת בהקשר לשירותים; (11) כל שימוש או גישה בידי אנשים שסרם מלאו להם 18 שנים – אסורים.
7. בכפוף לתנאים אלו, ובנוסף הנחיות, תנאים, או כללים אחרים אליהם מתייחס מסמך זה ואשר מוזכרים בתנאים אלו ונכללים בהם, גלקון מעניקה בזאת ללקוח זכות מוגבלת, לא בלעדית, שאין להעבירה לאחר (ללא אישור להחכיר) להשתמש בשירותים במהלך תקופת האחריות אך ורק למטרות שליטה ופיקוח על המוצר המתוקן בנכסי הלקוח.
8. גלקון לא מספקת כל אחריות או ערבות שהיא המתייחסת לכל מוצר או שירותים (בכלל או בחלקם) אשר לא יוצרו והופצו על ידי גלקון ואשר לא נרכשו מגלקון או מי מסוכניה המורשים, גם אם מצרים אלו נושאים תווית או סמל מסחרי הדומה לכל סמל מסחרי השייך לגלקון או מצוי בשימושה.
9. לאחר תיקון או החלפת המוצר, כתב האחריות עבור המוצר החדש או המתוקן יהיה תקף אך ורק להמשך תקופת האחריות המקורית שנטרחה. חלקים או מוצרים פגומים שהוחלפו יהיו רכושם של חברת גלקון.
10. חברת גלקון שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח במידה והוא ידרוש שירות במסגרת האחריות ולא תגלתה כל בעיה במוצר, או אם הפגם או הנזק לא מכסה בכתב אחריות של גלקון.
11. מבלי לפגום באמור לעיל או לסתור אותו, גלקון לא תהיה אחראית או חייבת לפצות בשום אופן - יהיו הנוסבות אשר יהיו - על אובדן, נזק, עלות, הוצאה, אחריות ו/או חבות (כולל מצד הלקוח ו/או צד שלישי), ישירים או עקיפים - כולל אך לא מוגבל למקרים חד-פעמיים ו/או מיוחדים ו/או נסיבתיים - ככל שייצרו, כולל קשר למזקים או אובדן רכוש ו/או ציוד, אובדן רווחים, אובדן שימוש, אובדן הכנסות, או נזקים לעסק או לשמו הטוב, בין אם אלו מבוססים על הפרת חוזה ובין אם לאו, או לכל תביעות

נזיקין (כולל עקב רשלנות) שנגועות לאמינות המוצר, או תביעות אחרות, שעלולים לנבוע מתפקודו או אי-תפקודו היבט כלשהו של השירותים ו/או המוצר ו/או הגישה לאתר, או חלק מאלו. הנ"ל תקף בין אם גלקון ו/או הלקוח היו מודעים לאפשרות שיווצר הפסד כזה ובין אם לא.

12. בכל מקרה, כל תבות שעלוה להיות לגלקון ביחס למוצר ו/או השירותים ו/או הגישה לאתר ו/או לתנאים אלו, כולל (אך לא רק) בהקשר למוצר ו/או נבוע ממנו (או מחלקים ממנו) ומהשימוש בו ו/או בשירותים, תוגבל לסכום הכולל (עבור כל הנזקים, התביעות ועילות התביעה במצטבר) השווה לסכום שגלקון קיבלה למעשה מידי הלקוח עבור המוצר. מגבלות אלו יתקיימו במקרים בהם התבות מבוססת על חוזה, תביעת נזיקין, תבות ישירה, או תל איוריה אחרת.

13. הלקוח מאשר ומסכים כי גלקון תמשיך להיות הבעלים של כל זכות או אינטרס (כולל זכויות יוצרים) הקשור למוצר, לאתר, לשירותים, ולתוכן הזמין באמצעות האתר, כולל כל הסמלים המסחריים, סמלי שירות, והלוגואים הכלולים בו. התנאים המצורפים למוצר, לתוכנת המוצר, ו/או לשירותים לא מעבירים שום זכויות, בעלויות, או עניין בזכויות בעלות ללקוח או לצד שלישי כלשהו. ללקוח אסור להעתיק, להמשיך בפיתוח, לשכפל, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד (למחשב), להעלות (לאתר כלשהו), לשדר, או לשגר בכל דרך אחרת חומרים שנמסרו באתר או בשירותים.

14. כאשר הלקוח משתמש בשירות, הוא יוצר נתונים הקשורים לתכנות המוצר. בעשותו כך, מרשה הלקוח לתברת גלקון להשתמש, להעלות, להציג, להעתיק, לשנות ולאכסן כל נתון שהוא יוצר ו/או מוסיף בעת השימוש בשירותים ו/או במוצר. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מקבל על עצמו להיות תמיד אחראי בלעדית על הנתונים הנ"ל.

15. גלקון מצידה אינה מתחייבת לקבל, להציג, לסקור, או לתחזק תוכן שמעלה הלקוח. יתרה מזאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להשמיט, לשנות, או להוריד את התוכן של הלקוח מהאתר ו/או השירותים מבלי להודיע על כך, מכל סיבה שהיא ובכל עת. חומרים שהלקוח יעלה לא יחשבו סודיים וגלקון שומרת לעצמה את הזכות להפיצם מבלי לפצות את הלקוח על כך. תכני הלקוח יכולים להיות זמינים לציבור הרחב, וללקוח לא יהיו כל ציפיות לפרטיות ביחס לתכנו. הלקוח מאשר בזאת שהוא מספק מידע אישי על אחריותו האישית.

16. הלקוח מאשר ומסכים שאספקת השירותים תלויה בקבלת מידע ממבחר של מקורות צד-שלישי, כולל נתוני מזג אוויר, ולכן לא ניתן להבטיח שהמידע הנמסר מדייק. האתר והשירותים ניתנים כפי שהם ועל בסיס זמינות, ללא כל ערבות מצד גלקון. השימוש באתר, במוצר, ו/או בשירותים הם באחריותו האישית של הלקוח.

17. גלקון אינה אחראית על כל בניה או תקלה טכנית ברשת טלפון או תקשורת כלשהי, רשת אלחוטית, מכל סוג שהוא (ווי-פי, סלולרית, בלוטות', או אחרת), במערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, או בתוכנה כלשהי, שנגרמה כתוצאה מבעיות טכניות או גודש תעבורה ברשת האינטרנט, בשירותים, או באתר. תברת גלקון לא תהיה אחראית בשום תנאי לאובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, באתר, ו/או בשירותים.

18. חברת גלקון שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק שירותים ו/או לסגור את חשבוננו של הלקוח בכל עת עם מסירת הודעה בכתב ללקוח, שמודיעה לו כי הפר את התנאים האלו, או לא תיקן הפרה כזו בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימים ובמידה וניתן לתקן את הפרה הזו.
19. כתב אחריות זה וכל שיפוי המוצג בו הם בלעדיים ומחליפים כל כתב אחריות, שיפוי או תנאי אחר, בין אם הוא נמסר בעל-פה, בכתב, מעגן בחוק, מפורש, או מרומז. גלקון מודיעה במפורש כי היא מסירה מעצמה אחריות לכל אחריות משתמעת או חוקית, אשר כוללת אך לא מוגבלת לאחריות לסחירות וכשירות למטרה מסוימת, או אחריות נגד פגמים נסתרים או פוטנציאליים.
20. הלקוח יהיה אחראי בלעדית על בחירת המוצר(ים), השימוש בו, יעילותו ותאימותו.
21. כל פרשנות ופיקוח על תנאי כתב אחריות מוגבל זה יהיו כפופים לחוקים מדינת ישראל בלבד ולא יחול עליהם כל חוק אחר. כל תביעה משפטית מכל סוג שהוא תידון בבית משפט ישראלי ולא תחול עליה כל סמכות משפטית אחרת.

GDB8B1.1



קיבוץ כפר-בלום, גליל עליון 1215000 טל. 04-6900222  
[www.galconc.com](http://www.galconc.com) | [info@galconc.com](mailto:info@galconc.com)